



Skötselinstruktion för Casamja Skåpkåpa (fläkt)

Casamja Skåpkåpa är konstruerad för god osuppfångningskapacitet vid låga flöden samt för mångårig enkel och problemfri användning. För att vid matlagning maximera den matosuppfångande volymen - tryck lätt upp fronthuven och dra i nederkanten ut Skåpkåpan till det yttre stoppläget. Skjut på motsvarande sätt in fronthuven genom ett lätt tryck på nederkanten.

Normal rengöring

Skåpkåpan är i princip underhållsfri. Det enda som krävs är in- och utvändig rengöring samt filterrengöring. Använd ett vanligt mildt vattenbaserat fettlösende rengöringsmedel. Torka av kåpan in- och utvändigt med en fuktig trasa.

Fettfilter

Rengör fettfiltern genom att haka ner det och diska med vanligt diskmedel eller i maskin. Rengöringsbehovet är normalt en gång per år eller vid behov för att inte hämma kåpans funktioner. Fettfiltern återmonteras i motsatt ordning. Allt ovanstående kan ske utan att fronthuven avlägsnas.

Demontering av frontlucka

Se dokument Bruksanvisning till boende för detaljer kring avhakning av skåpkåpans fronthuv.

Varning: Fronthuven med dess dekorlucka av trämaterial är tung, den kan väga 15 kg. Iaktta försiktighet!

Vid återmontage:

Skåpkåpa återmonteras i motsatt ordning.

OBS! De två svarta muttrarna måste alltid återmonteras – detta är ett säkerhetskrav.



Casamja Skåpkåpa Eko—Bruksanvisning till boende

Öppning /stängning




Kåpa – stängt läge

Kåpa – utfällt läge


Öppna Skåpkåpan genom att ta i kåpans underkant eller handtag och dra utåt.
Stäng kåpan genom att trycka inåt till stängd läge.

Rengöring av fettfilter

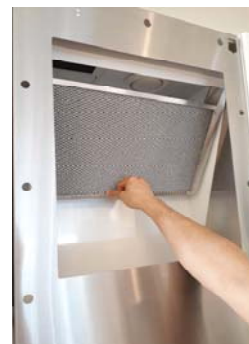

Ställ först Skåpkåpan i öppna läget. Tag i filtrets handtag, lyft och vik ut .
Vid behov kan frontluckan demonteras för att ta ut fettfiltret, enligt ovanstående bilder, det är valbart.
Fettfiltret kan diskas i diskmaskin.

Demontering av frontlucka

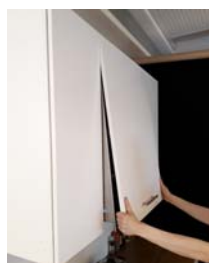

- 1) Fäll ut fronten lite grann. 2) Skruva loss de svarta muttrarna på insidan.
- 3) Dra ut träluckan en aning i underkant och håll i stadigt. 4) Lyft upp och haka av träluckan.

Viktigt! Återmontera de två svarta muttrarna när frontluckan är på plats.

Observera att frontluckan med dess dekorlucka av trämaterial är tung.



Casamja AB
Götlundagatan 34
124 71 Bandhagen

Tel: 08-556 211 70
E-post: casamja@casamja.se
www.casamja.se