

EW2F3047R3



---

**NO** Vaskemaskin  
**SV** Tvättmaskin

---

**Bruksanvisning**  
**Bruksanvisning**

**2**  
**33**



**Electrolux**

# INNEHÅLL

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....                                                 | 34 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....                                               | 35 |
| 3. INSTALLATION.....                                                         | 37 |
| 4. TILLBEHÖR.....                                                            | 41 |
| 5. PRODUKTBESKRIVNING.....                                                   | 42 |
| 6. KONTROLLPANELEN.....                                                      | 42 |
| 7. PROGRAMÖVERSIKT.....                                                      | 44 |
| 8. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....                                                   | 47 |
| 9. TILLVALSFUNKTIONER.....                                                   | 48 |
| 10. INSTÄLLNINGAR.....                                                       | 49 |
| 11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....                                              | 50 |
| 12. DAGLIG ANVÄNDNING.....                                                   | 50 |
| 13. RÅD OCH TIPS.....                                                        | 55 |
| 14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....                                               | 56 |
| 15. FELSÖKNING.....                                                          | 59 |
| 16. TEKNISKA DATA.....                                                       | 61 |
| 17. PRODUKTINFORMATIONSBLOK MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL<br>1369/2017..... | 61 |

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
  - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,

- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

## 2.2 Elektrisk anslutning



### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

## 2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslang.
- Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

## 2.4 Användning



### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

- Vidrör inte glasluckan medan ett program är i drift. Glaset kan bli hett.

## 2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.6 Avfallshantering



### **VARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

# 3. INSTALLATION




### **VARNING!**


Se säkerhetsavsnitten.

## 3.1 Uppackning


1. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov.

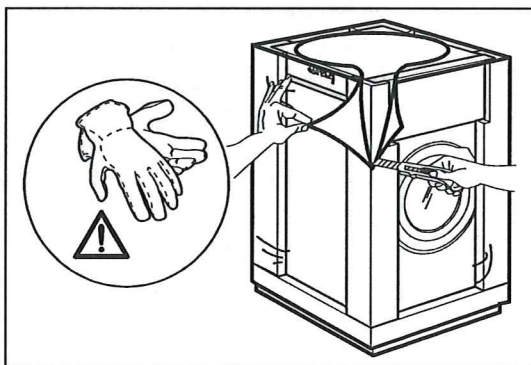


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

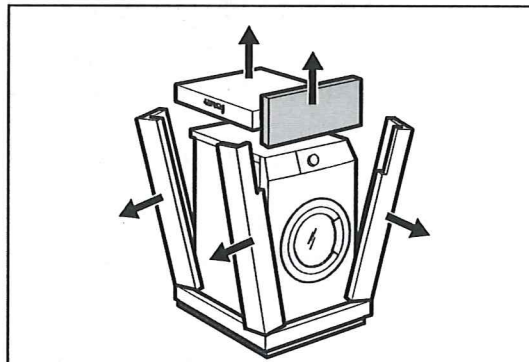


3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

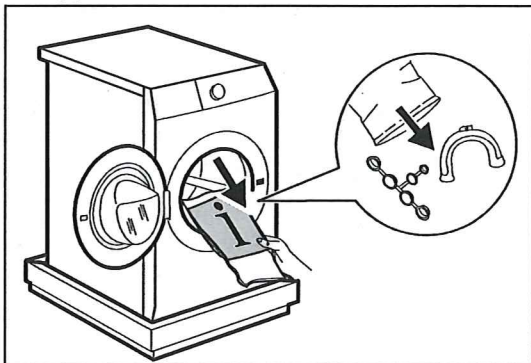


4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet under produkten. Lägg maskinen försiktigt ner på ena sidan.

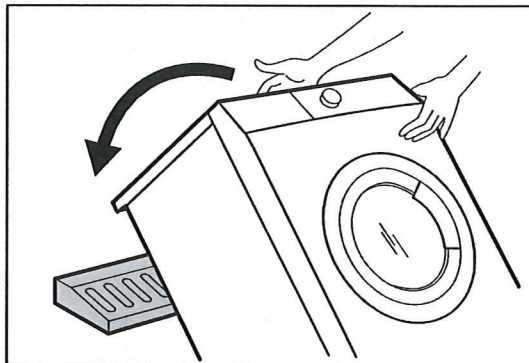

5. Ta bort frigolitskyddet från undersidan. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge.

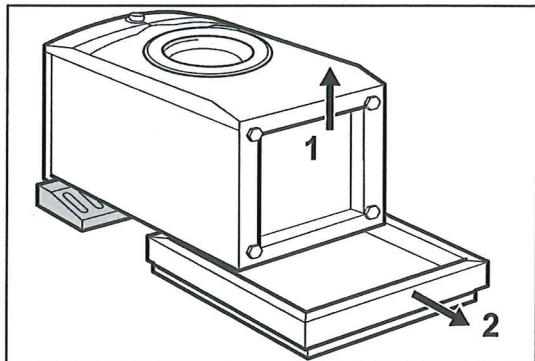


6. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

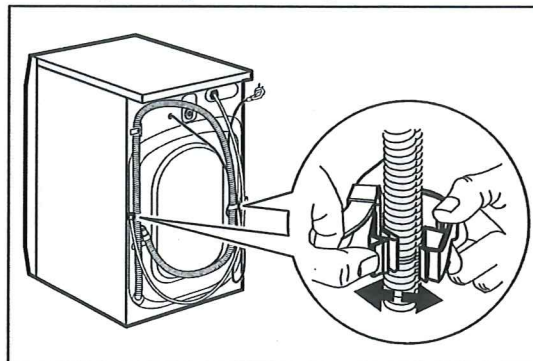


*Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.*

7. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

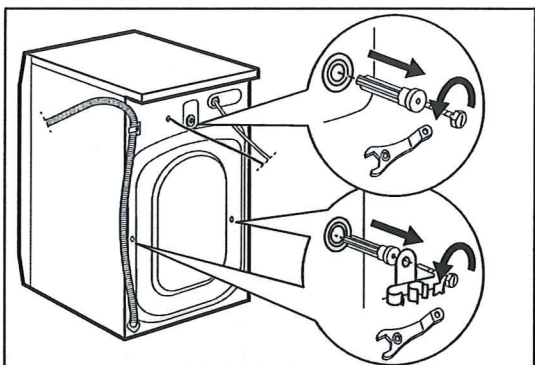

8. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

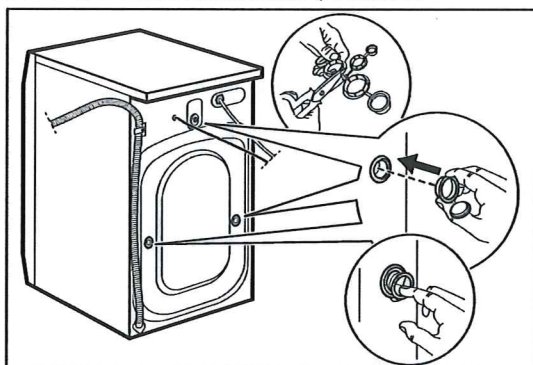

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

### 3.2 Placering och avvägning

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.




Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.



#### **WARNING!**

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

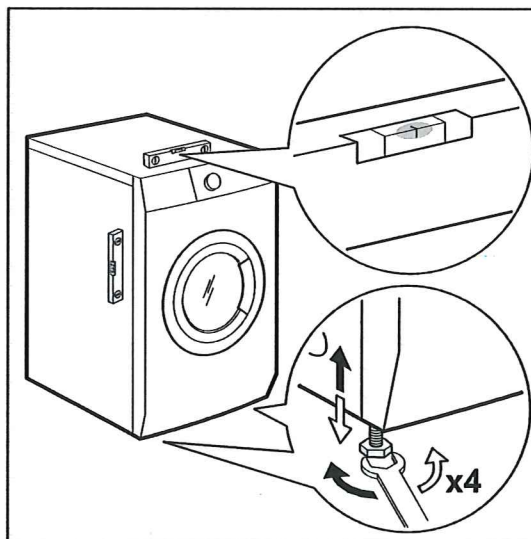


Produkten måste vara i våg och stabil.




En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.

- i** När maskinen har installerats på en sockel eller om en torktumlare har placerats ovanpå maskinen ska tillbehören som beskrivs i kapitlet "Tillbehör" användas. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.

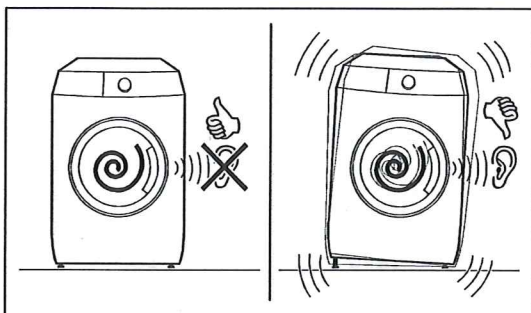


### 3.3 Tilloppsslang

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

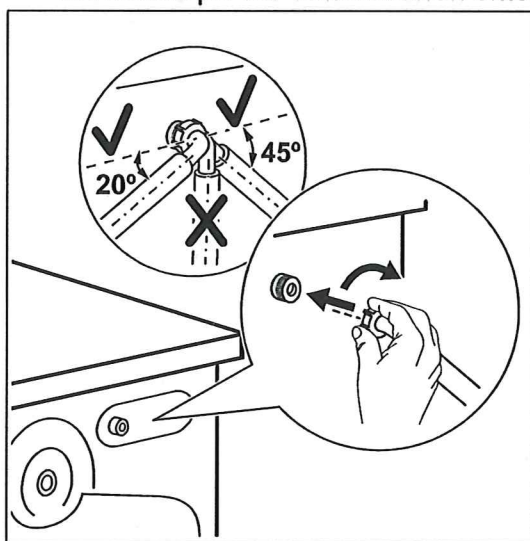

- i** Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
  4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

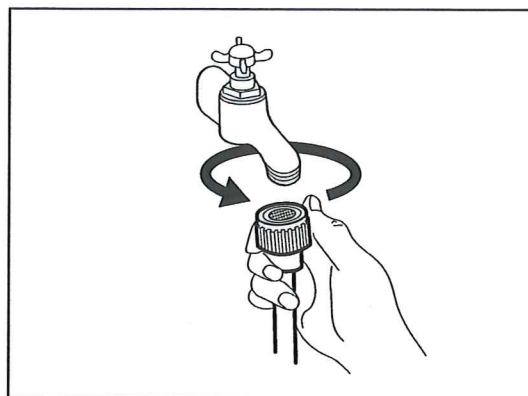

#### **FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.



Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

### 3.4 Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:


1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

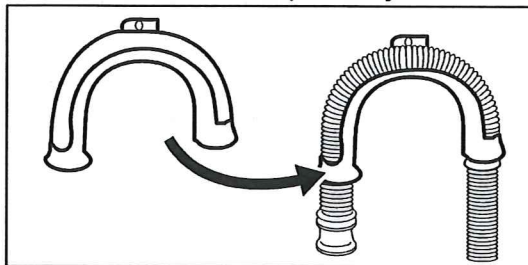

2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.




Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten tömmer ut.

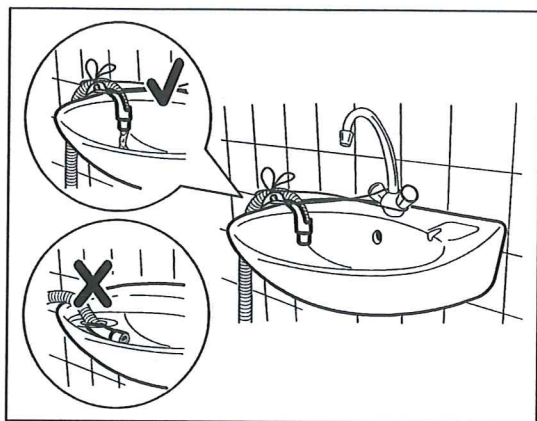


**i** Se till att tömningsslangens ände inte ligger i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

- 3. Till ett stigrör med ventilationshål -**  
För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

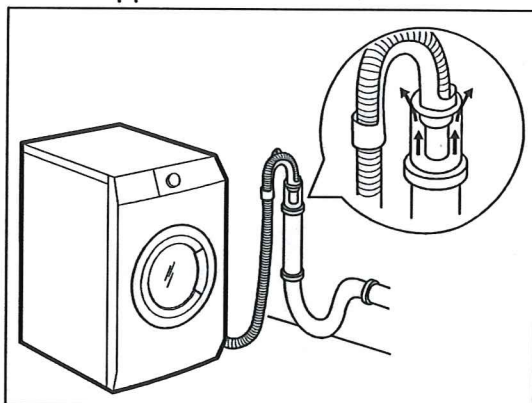


**i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

- 4. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.**

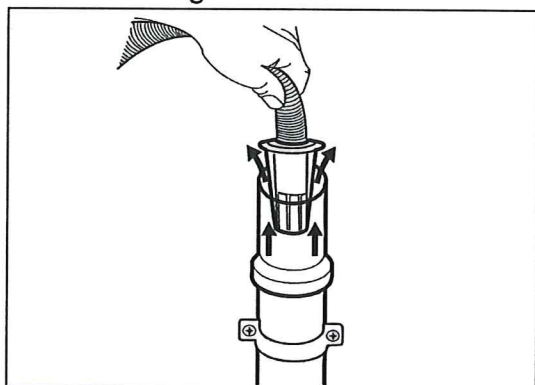


- 5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff -** Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

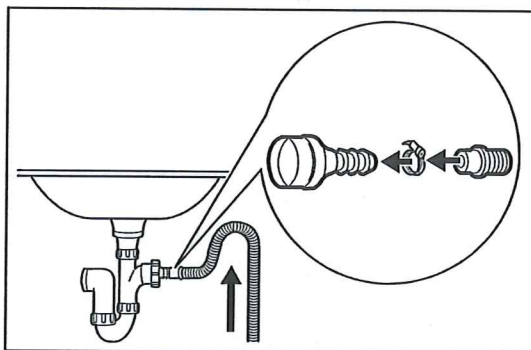

**i** Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

- 6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.**

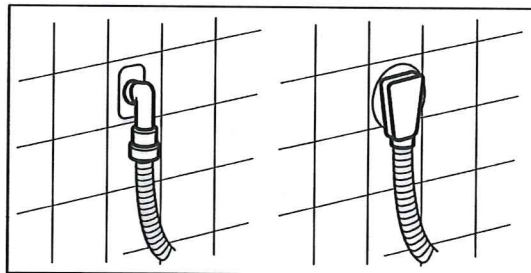

## 4. TILLBEHÖR

### 4.1 Finns på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller hos auktoriserad återförsäljare




Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

### 4.2 Fästplåtsats (4055171146)

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

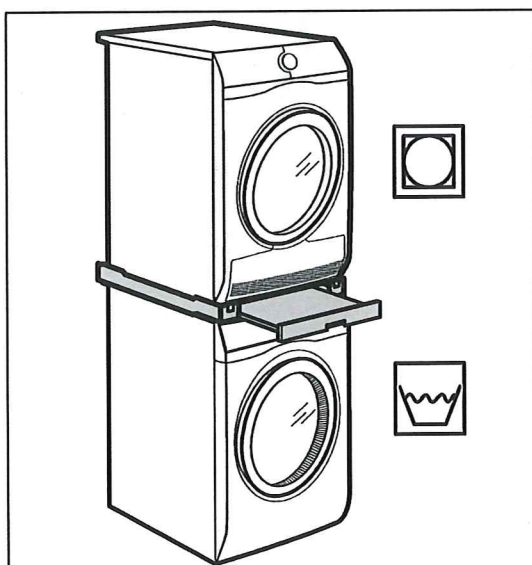

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

### 4.3 Pelarsats

Torktummlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en pelarsats som tillverkats och godkänts av ELECTROLUX** används.




#### **WARNING!**

Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt. Sätt inte torktummlaren under tvättmaskinen.

Pelarsatsen kan endast användas med de produkter som specificerats i medföljande informationsblad. **Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.**

## 5. PRODUKTBESKRIVNING

### 5.1 Produktöversikt

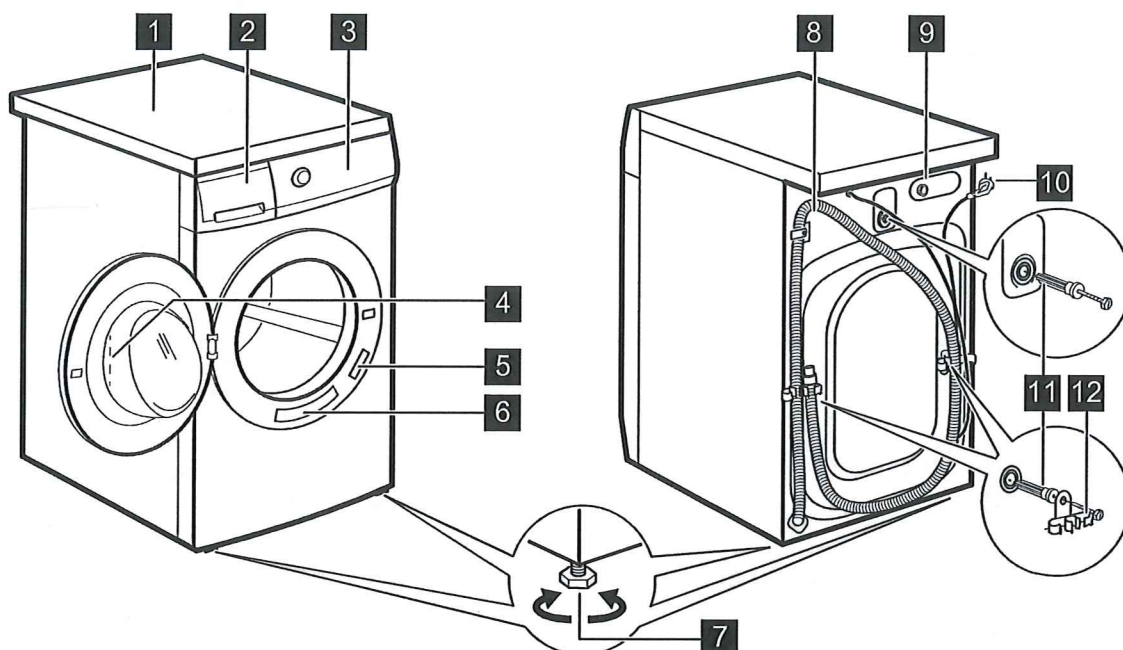

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Klistermärke påminnelser
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömningsslang
- 9 Tilloppsslangens anslutning
- 10 Nätkabel
- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

## 6. KONTROLLPANELEN

### 6.1 Specialfunktioner


Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

Den här produkten har ett **självrengörande tömningssystem**, som gör att lätta flufffibrer som faller av

kläderna kan dräneras ut med vattnet, på ett sådant sätt att man inte behöver rengöra detta område. Se kapitlet "Skötsel och rengöring" för bästa underhåll och skötsel av produkten.


**AutoSense System** justerar automatiskt programmets varaktighet efter tvättmängden i trumman för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

## 6.2 Beskrivning av kontrollpanelen

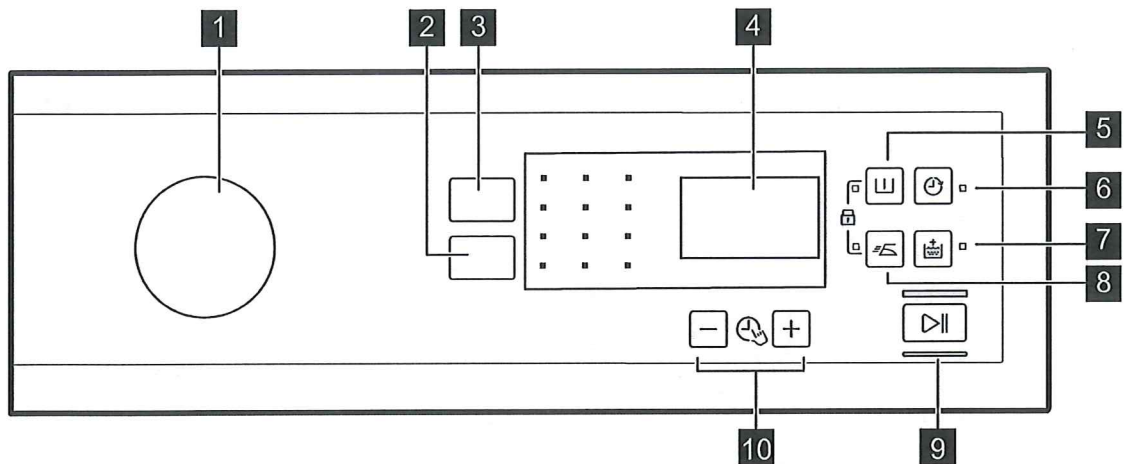

- |                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b> Programvred                                | <b>7</b> Extra Sköljning touchkontroll          |
| <b>2</b> Centrifugering reduktion pekplatta         | <b>8</b> Lättstruket touchkontroll              |
| <b>3</b> Temperatur touchkontroll                   | <b>9</b> Start/Paus (Start/Pause) touchkontroll |
| <b>4</b> Display                                    | <b>10</b> Touch-kontrollen Time Manager<br>-  + |
| <b>5</b> Förtvätt touchkontroll                     |                                                 |
| <b>6</b> Fördröjd start (Delay Start) touchkontroll |                                                 |

## 6.3 Display

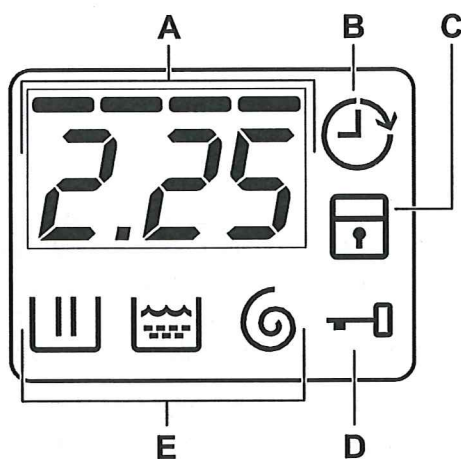


- A. Tidområdet:**
- Programtid.
  - Larmkoder. Se avsnittet "Felsökning" för beskrivning av dem.
  - Nivån för Time Manager -----.
- B. Indikator för Fördröjd start.**
- C. Kontrollampa för Barnlås.**
- D. Indikator för Lucklås:**
- Den lyser, du kan inte öppna luckan.
  - Den lyser inte, du kan öppna luckan.
  - Den blinkar, du kan inte öppna luckan. Vänta några minuter tills kontrollampan släckts.
- E. Kontrollampor för tvättfas.**
- : tvättfas
  - : sköljfas
  - : centrifugeringsfas

## 6.4 Ettiketter på flera språk

Magnetkort på olika språk levereras med maskinen.

Det önskade märket kan sättas under tvättmedelslådan.

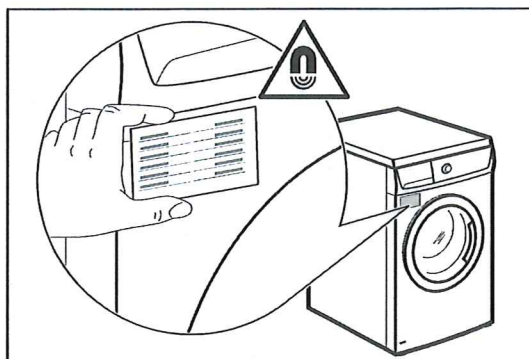

## 7. PROGRAMÖVERSIKT

| Program<br>Standard-<br>temperatur<br>Temperatur-<br>variation                                                                               | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fugering<br>Centrifuge-<br>ringshas-<br>tighetsin-<br>tervall | Max. tvätt-<br>mängd | Programbeskrivning<br>(Typ av tvätt och smuts)                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tvättprogram</b>                                                                                                                          |                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                            |
| Bomull<br>40 °C<br>90 °C - Kall                                                                                                              | 1400 varv/<br>minut<br>(1400: 400<br>varv/minut)                                                       | 7 kg                 | <b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt, mycket eller lätt smutsad.                                                                                          |
|  Bomull<br>Eco <sup>1)</sup><br>40 °C<br>60 °C - 40<br>°C | 1400 varv/<br>minut<br>(1400: 400<br>varv/minut)                                                       | 7 kg                 | <b>Vit bomull och färgäkt bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat. |
| Syntet<br>40 °C<br>60 °C - Kall                                                                                                              | 1200 varv/<br>minut<br>(1200: 400<br>varv/minut)                                                       | 3 kg                 | <b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                                                         |
| Fintvätt<br>30 °C<br>40 °C - Kall                                                                                                            | 1200 varv/<br>minut<br>(1200: 400<br>varv/minut)                                                       | 3 kg                 | <b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                  |
| <b>Specialprogram</b>                                                                                                                        |                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                            |
|  Daglig<br>tvätt<br>40 °C<br>60 °C - Kall                 | 1200 varv/<br>minut<br>(1200: 400<br>varv/minut)                                                       | 3 kg                 | <b>Bomulls- och syntetplagg.</b> Ett kortprogram för plagg du använt under dagen. Normalt eller lätt smutsad.                                              |

| Program<br>Standard-<br>temperatur<br>Temperatur-<br>variation                                                                              | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fugering<br>Centrifuge-<br>ringshas-<br>tighetsin-<br>tervall | Max. tvätt-<br>mängd | Programbeskrivning<br>(Typ av tvätt och smuts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Snabb<br>30min <sup>2)</sup><br>40 °C<br>40 °C - 30<br>°C | 1200 varv/<br>minut<br>(1200: 400<br>varv/minut)                                                       | 3 kg                 | <b>Syntet och blandade material.</b> Lätt<br>smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Snabb<br>14min<br>30 °C                                   | 800 varv/<br>minut<br>(800: 400<br>varv/minut)                                                         | 1,5 kg               | <b>Syntet och blandade material.</b> Lätt<br>smutsad tvätt och plagg som ska frä-<br>schas upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fler tvättprogram</b>                                                                                                                    |                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Centrifuger-<br>ing                                                                                                                         | 1400 varv/<br>minut<br>(1400: 400<br>varv/minut)                                                       | 7 kg                 | <b>Alla material, förutom ylle och ömtå-<br/>liga tyger.</b> För att centrifugera och<br>tömma ut vattnet i trumman.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tömning                                                                                                                                     | -                                                                                                      | 7 kg                 | För att tömma ut vattnet i trumman.<br><b>Alla material.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sköljning                                                                                                                                   | 1400 varv/<br>minut<br>(1400: 400<br>varv/minut)                                                       | 7 kg                 | För att skölja och centrifugera tvätten.<br><b>Alla material</b> , förutom ylle och mycket<br>ömtåliga material. Minska centrifuge-<br>ringshastigheten efter typ av tvätt.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anti-Allergi<br>60 °C                                                                                                                       | 1400 varv/<br>minut<br>(1400: 400<br>varv/minut)                                                       | 7 kg                 | <b>Vita bomullsplagg.</b> Detta program tar<br>bort mikroorganismer tack vare en<br>tvättfas med en temperatur över 60 °C<br>under några minuter. Detta hjälper till<br>att ta bort bakterier, mikroorganismer<br>och partiklar. En ytterligare sköljnings-<br>fas säkerställer avlägsnande av tvätt-<br>medelsrester och pollen/allergiframkal-<br>lande ämnen. Tvättfasen blir på det<br>sättet mer effektiv. |
| Täcken<br>40 °C<br>60 °C - Kall                                                                                                             | 800 varv/<br>minut<br>(800: 400<br>varv/minut)                                                         | 3 kg                 | Specialprogram för <b>syntetfilt, täcke,<br/>sängöverkast</b> etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sportkläder<br>30 °C<br>40 °C - Kall                                                                                                        | 1200 varv/<br>minut<br>(1200: 400<br>varv/minut)                                                       | 3 kg                 | <b>Plagg i syntetmaterial och ömtåliga<br/>plagg.</b> Lätt smutsad tvätt eller plagg<br>som ska fräschas upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Program<br>Standard-<br>temperatur<br>Temperatur-<br>variation                                                            | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fugering<br>Centrifuge-<br>ringshas-<br>tighetsin-<br>tervall | Max. tvätt-<br>mängd | Programbeskrivning<br>(Typ av tvätt och smuts)                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ylle/<br>Siden<br>40 °C<br>40 °C - Kall | 1200 varv/<br>minut<br>(1200: 400<br>varv/minut)                                                       | 1,5 kg               | <b>Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt".<sup>3)</sup></b> |

**1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulör tvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulör tvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

**2)** Med obalanserade små tvättar som tunna syntetkläder blandade med mycket tyngre kläder, kan programmets varaktighet öka för att få igång centrifugeringen på rätt sätt.

**3)** Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

#### Programfunktionernas kompatibilitet

| Program                                                                                              | Centrifugering<br> |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomull                                                                                               | ■                                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    | ■                                                                                     | ■                                                                                     | ■                                                                                     |
| Bomull Eco        | ■                                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    | ■                                                                                     |                                                                                       | ■                                                                                     |
| Syntet                                                                                               | ■                                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    | ■                                                                                     | ■                                                                                     | ■                                                                                     |
| Fintvätt                                                                                             | ■                                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                      | ■                                                                                     |                                                                                       | ■                                                                                     |
| Daglig tvätt  min | ■                                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    | ■                                                                                     | ■                                                                                     | ■                                                                                     |
| Snabb 30min  min  | ■                                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | ■                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Snabb 14min  min  | ■                                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                      | ■                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Centrifugering                                                                                       | ■                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | ■                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Tömning                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | ■                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

| Program                                                                                                                                                                        | Centrifugering<br> |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sköljning                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                    | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |
| Anti-Allergi                                                                                                                                                                   | ■                                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Täcken                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Sportkläder                                                                                                                                                                    | ■                                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |
| Ylle/Siden   | ■                                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                    | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## 8. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.



Vid programstart visar displayen programmets varaktighet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Vit-/Kulör tvätt 60 °C med maxvikt 7 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme). När maskinen räknar ut programmets tid så blinkar en lampa på displayen.

| Program        | Tvättmängd (kg) | Energiförbrukning (kWh) | Vattenförbrukning (liter) | Ungefärlig programtid (minuter) | Återstående fukt (%) <sup>1)</sup> |
|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Bomull 60 °C   | 7               | 1,34                    | 68                        | 157                             | 52                                 |
| Bomull 40 °C   | 7               | 0,78                    | 61                        | 157                             | 52                                 |
| Syntet 40 °C   | 3               | 0,60                    | 56                        | 103                             | 35                                 |
| Fintvätt 40 °C | 3               | 0,55                    | 59                        | 81                              | 35                                 |

| Program                                                                                                              | Tvätt-<br>mängd<br>(kg) | Energiför-<br>brukning<br>(kWh) | Vattenför-<br>brukning<br>(liter) | Ungefärlig<br>programtid<br>(minuter) | Återståen-<br>de fukt<br>(%) <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ylle/Siden 30 °C <sup>2)</sup>                                                                                       | 1,5                     | 0,45                            | 62                                | 75                                    | 30                                         |
| <b>Vanliga bomullsprogram</b>       |                         |                                 |                                   |                                       |                                            |
| Standard 60 °C<br>Vit-/Kulör tvätt  | 7                       | 0,92                            | 44                                | 250                                   | 52                                         |
| Standard 60 °C<br>Vit-/Kulör tvätt  | 3,5                     | 0,68                            | 35                                | 204                                   | 52                                         |
| Standard 40 °C<br>Vit-/Kulör tvätt  | 3,5                     | 0,59                            | 36                                | 189                                   | 52                                         |

<sup>1)</sup> När centrifugeringen är klar.

<sup>2)</sup> Finns ej för vissa modeller.

| Av-läge (W)                                                                                                                    | Lämnat på-läge (W) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0.48                                                                                                                           | 0.48               |
| Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC. |                    |

## 9. TILLVALSFUNKTIONER

### 9.1 Temperatur

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

### 9.2 Centrifugering

Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Indikatorn för inställd hastighet tänds.

**Tillvalscentrifugeringsfunktioner:**

**Ingen centrifugering** 

- Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast tömningsfasen är tillgänglig.
- Indikatorn tänds.
- Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg.

- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.

**Sköljstopp** 

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Indikatorn tänds.
- Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

### 9.3 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

 Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

## 9.4 Fördröjd start (Delay Start)



Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar från 30 minuter till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Paus (Start/Pause) -knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan låses.

## 9.5 Extra Sköljning

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.

 Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator tänds.

## 9.6 Lättstruket

Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.

Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.

Kontrolllampan tänds.

## 9.7 Time Manager – +

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning. När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och ----streck.

Tryck på Time manager –  +-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar efter hand:

---- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

--- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

| indikator | Bomull | Bomull Eco<br> | Syntet | Fintvätt |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| -         | ■      |                                                                                                     | ■      | ■        |
| --        | ■      | ■                                                                                                   | ■      | ■        |
| ---       | ■      |                                                                                                     | ■      | ■        |
| ----1)    | ■      | ■                                                                                                   | ■      | ■        |

1) Standardlängd för alla program.

# 10. INSTÄLLNINGAR

## 10.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på  och 

samtidigt tills kontrolllampan  tänds/  
släcks.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativen och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

## 10.2 Permanent inställning av extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och 

samtidigt tills kontrolllampan  tänds/  
släcks.

## 10.3 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- Programmet är klart.
- Ett fel har uppstått på produkten.

**Avaktivera/aktivera** ljudsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt i 3 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är något fel på produkten.

# 11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

# 12. DAGLIG ANVÄNDNING




**VARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.

## 12.1 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan till produkten
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Stäng luckan ordentligt.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

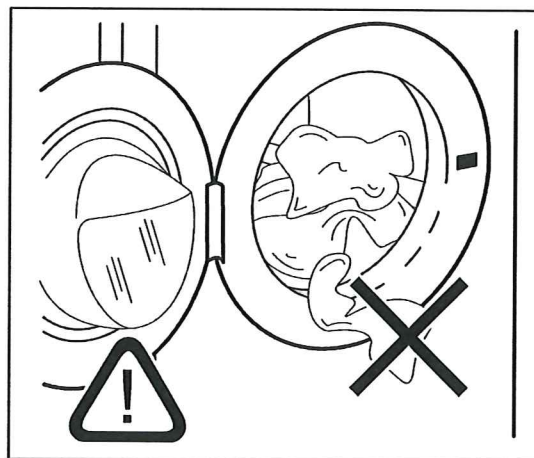




Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

## 12.2 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

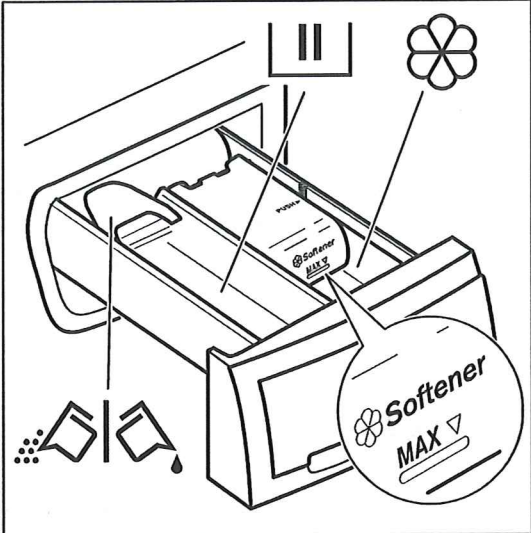

|                                                                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tvättmedelsfack för tvättfas. Om du använder flytande tvättmedel lägger du i det precis innan du startar programmet. |
|  | Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).                                                                |
| <b>MAX</b>                                                                        | Maximal nivå för flytande tillsatser.                                                                                |
|  | Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.                                                                 |

När du ställer in ett program med förtvätt (eller alternativ) lägger du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

## 12.3 Flytande eller pulvertvättmedel

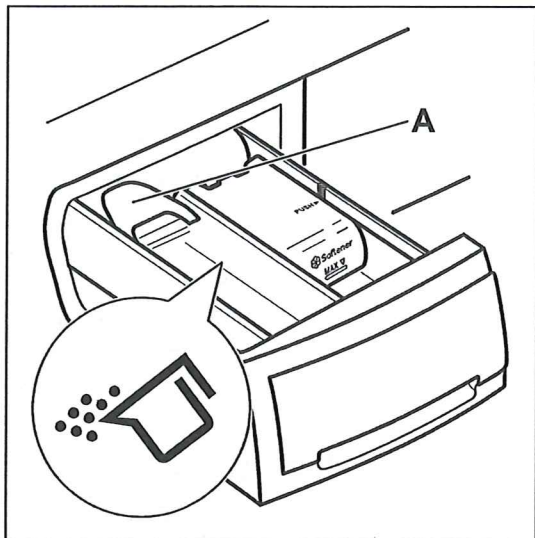


Standardpositionen för fliken är A (pulvertvättmedel).

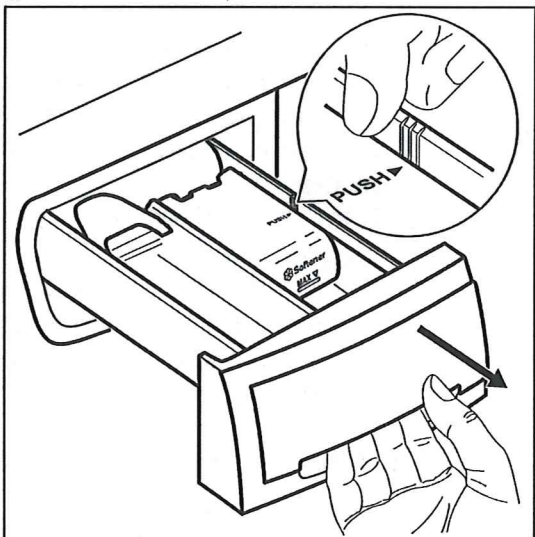

Använda flytande tvättmedel:

1. Ta ut lådan. Skjut lådans kant på plats med pilen (PUSH) för att underlätta uttag av lådan.

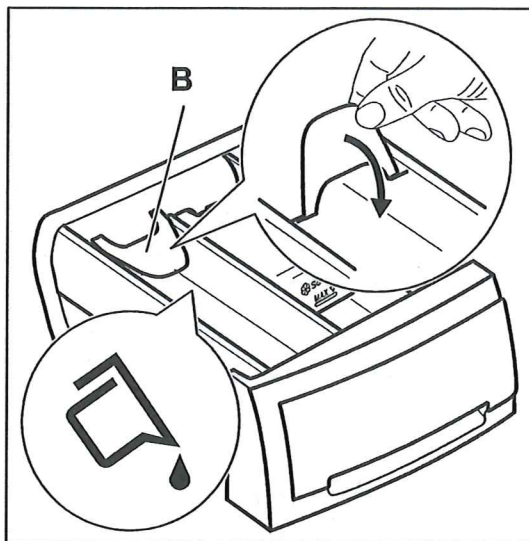


2. Justera fliken i position B.

3. Sätt tillbaka lådan i fördjupningen.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än 120 ml.
- Ställ inte in programmet med förtvätt.
- Ställ inte in fördröjd start.

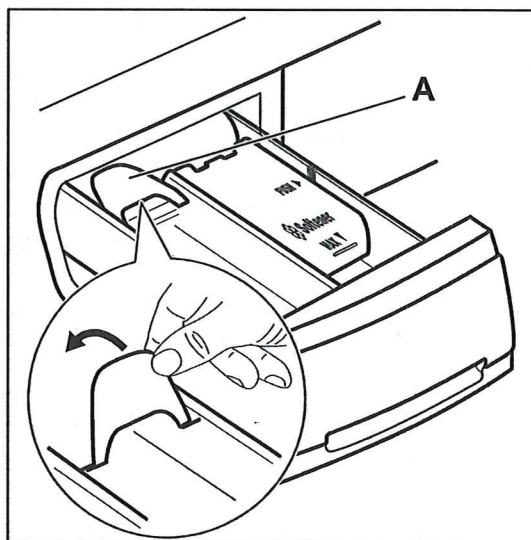

När fliken är i position B och du vill använda pulvertvättmedel:

1. Ta ut lådan.
2. Justera fliken i position A.
3. Sätt tillbaka lådan i fördjupningen.

## 12.4 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat program:

- Kontrolllampan  blinkar.
  - På displayen visas nivån för Time Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.

 Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet **Err.**

## 12.5 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på .

- Kontrolllampan för  slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatorn  börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, luckan låses och displayen visar kontrollampan .
- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.

 Efter ca 15 minuter från programmets start:

- Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
- På displayen visas det nya värdet.

## 12.6 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på  flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på :
  - Produktens nedräkning startar.
  - Luckan stängs, displayen visar -indikatorn.
  - När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

 Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på . Avbryta den fördröjda starten:

- Ställ produkten i pausläge genom att trycka på .
- Tryck på  tills displayen visar .
- Tryck på  en gång till för att starta programmet direkt.

## 12.7 AutoSense System detektion av tvättmängd

När du har trycks på Start/Paus (Start/Pause) -knappen:

1. AutoSense System börjar uppskattningen att tvättvikten för att beräkna programtiden. Under den här fasen blinkar punkten på displayen.
2. Efter ca 15-20 minuter visas den nya programtiden. Produkten justerar automatiskt programtiden för tvättmängden för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

## 12.8 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på . Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på  igen. Programmet fortsätter.

## 12.9 Avbryta ett pågående program

1. Vrid programväljaren till -läget för att avbryta programmet och avaktivera produkten.

2. Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

## 12.10 Öppna luckan när fördröjd start är aktiverat

Luckan är låst medan en fördröjd start pågår och  visas på displayen.

1. Tryck på  för att pausa produkten. Indikatorn  börjar blinka.
2. Vänta i ca 2 minuter tills kontrollampan för lucklåset  slutar blinka och släcks.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på  igen. Startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.

## 12.11 Öppna luckan när programmet är aktiverat

Luckan är låst medan ett program pågår och  visas på displayen.



### FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög kan du inte öppna luckan.

1. Vrid programväljaren till ①-läget för att stänga av produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka.
3. Stäng luckan.
4. Ställ in programmet igen.

## 12.12 När programmet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).

-  tänds på displayen.
- Kontrollampan för  släcks.
- Kontrollampan för lucklåset  blinkar i några minuter, därefter släcks den.
- Du kan öppna luckan.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Vrid programväljaren till ①-läget för att stänga av produkten.
- Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

### Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrollampan för luckan  är tänd. Indikatorn  blinkar. Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

### För tömning av vattnet:

1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. Om du ställer in  tömmer produkten endast.
2. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart blinkar kontrollampan för lucklåset  i några minuter. När den släcks kan du öppna luckan.
4. Vrid programväljaren till ①-läget för att stänga av produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

## 12.13 Standby

Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte stänger av produkten.

Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.

- Alla indikatorer och displayen släcks.

- Indikatorn för ► blinkar sakta.
- Tryck på någon av funktionerna för att avaktivera energisparläget.




Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **aktiveras inte energibesparingsfunktionen** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

## 13. RÅD OCH TIPS

### 13.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar med ett specialmedel.
- Tvätta och förbehandla svåra fläckar innan plagget läggs in i trumman
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket fluff som kan blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

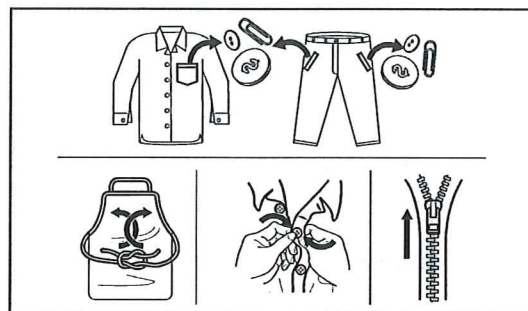

### 13.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

### 13.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
  - pulver för alla typer av material,
  - pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle,
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med flik tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

### 13.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

### 13.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



#### **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.



Produkten är avsedd endast för normalt hushållsbruk.



Läs avsnittet noga för bästa underhåll och skötsel.

### 14.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

### 14.2 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärtningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

### 14.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

## 14.4 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull-program som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

## 14.5 Lucktätning med dubbla lager


Den här produkten har ett **självrengörande tömningssystem**, som gör att lätta flufffibrer som faller av kläderna kan dräneras ut med vattnet, på ett sådant sätt att kunden inte behöver rengöra detta område.

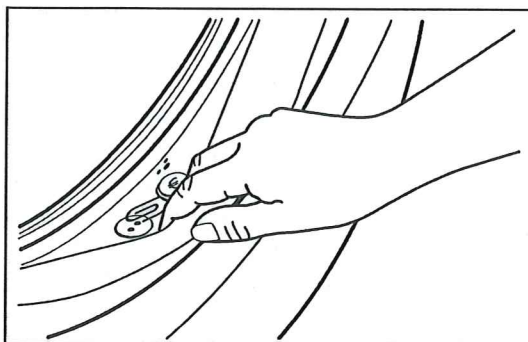


Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Mynt, knappar, andra små föremål som glöms i fickorna på dina kläder faller under tvättcykeln ner i den speciella luckan med dubbla lager, där du enkelt kan plocka upp dem när programmet är klart.

## 14.6 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

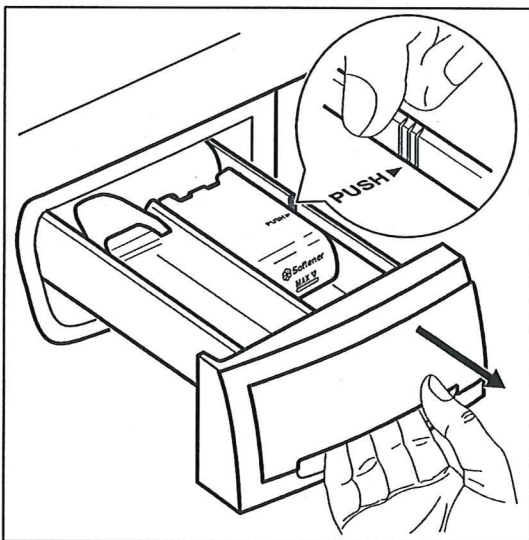


2.

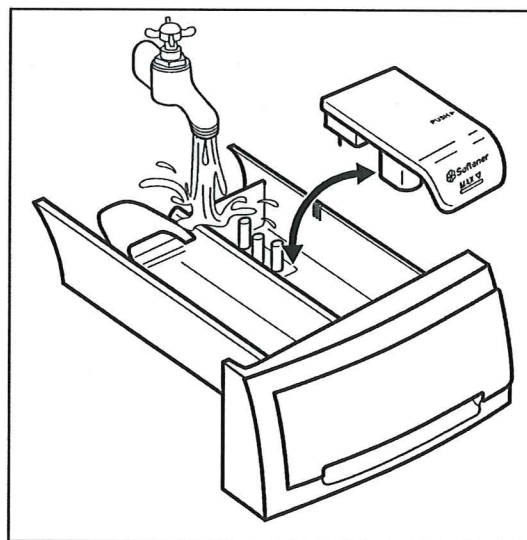





3.

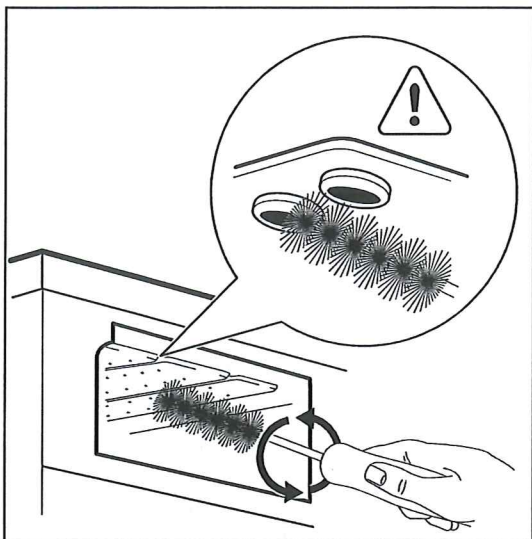

4.

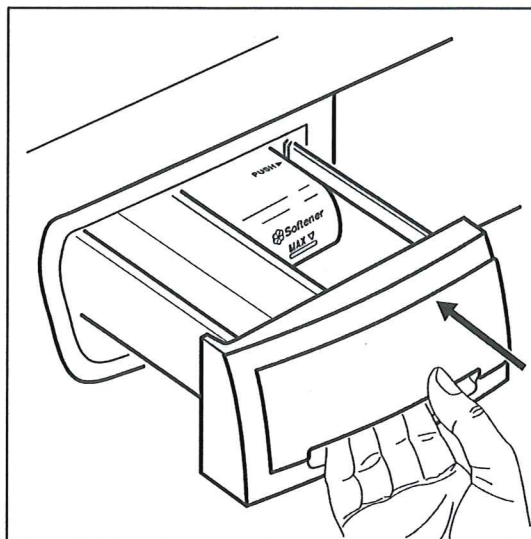

### 14.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

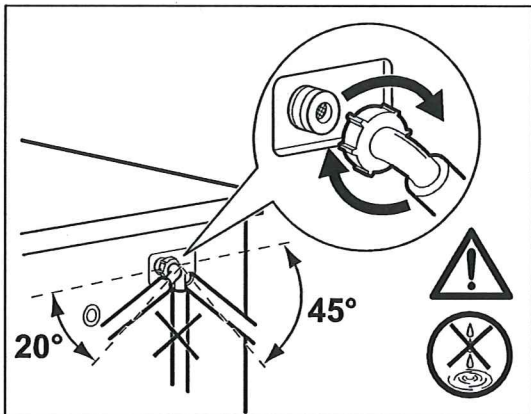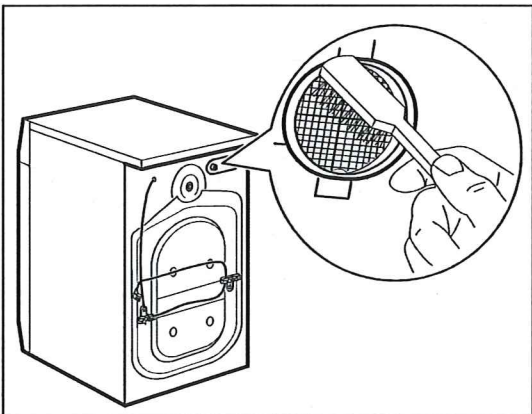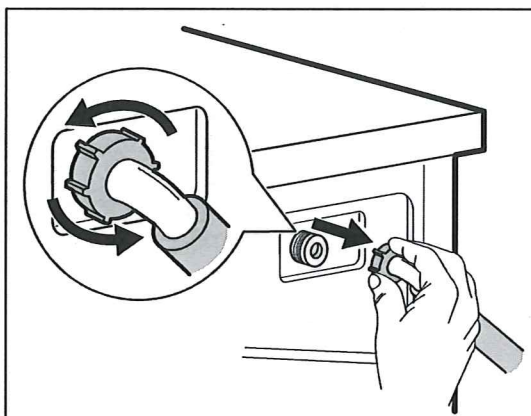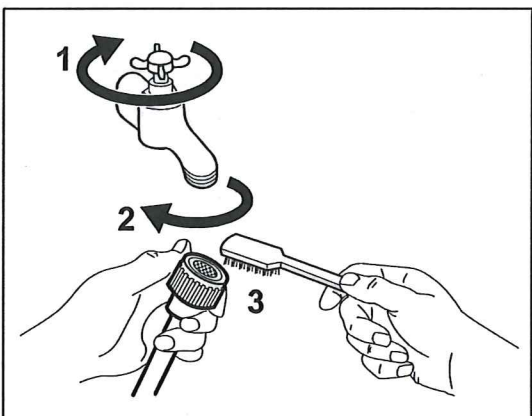

### 14.8 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.

3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

**WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 15. FELSÖKNING

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 15.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

**Vid vissa problem hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:**

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Slå på produkten igen

genom att trycka på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Efter 10 sekunder låses luckan.

- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!
- **E90** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.

**WARNING!**

Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna.

### 15.2 Möjliga fel

| Problem                          | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet startar inte.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Se till att luckan är stängd.</li> <li>• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> <li>• Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkten fylls inte med vatten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>• Detta problem kan ha orsakats av att filtret i tillloppsslangen eller tömningsventilen är igensatt. Se "Underhåll och rengöring". Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.</li> <li>• Kontrollera att tillloppsslangen inte är böjd eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tillloppsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Kontrollera att kopplingarna till tillloppsslangarna har anslutits korrekt.</li> </ul> |

| Problem                                                                           | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten fylls inte med vatten och töms omedelbart.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maskinen inte tömmer ut vattnet.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li> <li>Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li> <li>Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>Ställ in tömningsfunktionen om du ställer in ett program utan tömningsfas.</li> <li>Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> <li>Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsfilter. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.</li> </ul> |
| Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Välj centrifugeringsfunktionen.</li> <li>Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> <li>Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsfilter. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.</li> <li>Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li> </ul>                                                                                                              |
| Det är vatten på golvet.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li> <li>Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Du kan inte öppna luckan på produkten.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>Ställ in tömnings- eller centrifugeringsfunktionen om det finns vatten i trumman.</li> <li>Se nödtömningsrutinen. Se "Åtgärder vid frysrisk" (i avsnittet "Skötsel och rengöring").</li> <li>Se till att produkten får elektrisk ström.</li> <li>Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li> </ul>                                                                                        |
| Produkten avger ett konstigt ljud.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Programmet är kortare än tiden som visas.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programmet är längre än tiden som visas.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problem                                     | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvättresultaten är inte tillfredsställande. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.</li> <li>• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> </ul> |
| Du kan inte ställa in en funktion.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att du bara trycker på önskad(e) tryckknapp(ar).</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

## 16. TEKNISKA DATA

|                                                                                                                                                     |                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimension                                                                                                                                           | Bredd/Höjd/Djup/Total längd                        | 600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578 mm        |
| Elektrisk anslutning                                                                                                                                | Nätspänning<br>Total effekt<br>Säkring<br>Frekvens | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz      |
| Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt |                                                    | IPX4                                  |
| Vattentryck                                                                                                                                         | Min<br>Max                                         | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Vattentillförsel <sup>1)</sup>                                                                                                                      |                                                    | Kallt vatten                          |
| Max. tvättmängd                                                                                                                                     | Vit/Kulör tvätt                                    | 7 kg                                  |
| Energiklass                                                                                                                                         |                                                    | A+++                                  |
| Centrifugeringshastighet                                                                                                                            | Max. centrifugeringshastighet                      | 1351 varv/minut                       |

<sup>1)</sup> Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

## 17. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

| Produktinformationsblad |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Varumärke               | ELECTROLUX                  |
| Modell                  | EW2F3047R3,<br>PNC914912471 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nominell kapacitet uttryckt i kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7    |
| Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A+++ |
| Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.                                                                                                   | 171  |
| Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,92 |
| Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,68 |
| Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,59 |
| Effektförbrukning vid framläge i W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,48 |
| Effektförbrukning vid viloläge i W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,48 |
| Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.                                                                                                                                         | 9499 |
| Centrifugerings effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)                                                                                                                                                                                                                                                         | B    |
| Högsta centrifugeringshastighet i rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1351 |
| Restfukthalt i %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52   |
| Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. | -    |
| Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250  |
| Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204  |
| Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 189  |
| Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58   |
| Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78   |

Inbyggd maskin J/N

Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

## 18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192928600-A-022019

