



Om spisvakten piper eller inte kommer igång

Vi har fått in några serviceanmälningar gällande spisvakten vid spisen och har tagit fram en instruktion som vi hoppas underlättar för er.


Spisvakten är en säkerhetsfunktion som larmar när tiden för spisvakten har gått ut. Om spisvakten börjar pipa eller stänger av spisen:

1. Tryck och håll in knappen under spisvaktens display i cirka 3 sekunder för att försöka återställa spisvakten.
2. Vänta tills spisvakten återgår till normalt läge. (Det borde ta ungefär 3 minuter).
3. Starta därefter hällen igen.

Om det inte fungerar:



1. Gå till mediaskåpet i hallen där säkringarna finns.

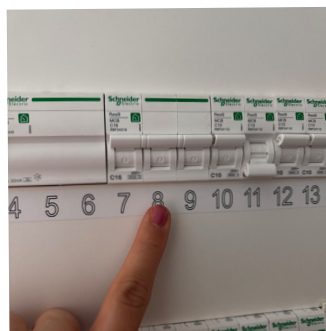

2. Slå av säkringen till spisen och ugnen och vänta någon minut.



3. Slå därefter på säkringen igen och starta hällen.

Om spisvakten fortsätter att larma eller om hällen fortfarande inte fungerar, gör en serviceanmälan på **minasidor.kfast.se**.

Med vänliga hälsningar,
Kfast