

Allmänna anvisningar – oavsett bänkskivetyper (laminat, homogenlaminat och CoreStone)**Bänkskivor**

- Laminat
- Homogenlaminat
- CoreStone

Diskbänk

- Diskbänk i stål
- Silgranit
- Emalj
- Porslin
- CoreStone

Träkanter

- Vit-/svartbetsat
- Klar olja
- Lack

Allmänna anvisningar för korrekt användning av bänkskivan:

För samtliga tre typer av bänkskivor är det viktigt att tänka på följande:

- Använd skärbräda för att hacka/skära mat
- Använd grytunderlägg att ställa varma kastruller, stekpannor och långpannor på
- Vid diskmaskin ska bifogade ångspärr monteras på bänksidans undersida
- Vid urskärning till spishåll ska aluminiumtejp appliceras
- Bänkskivan ska monteras enligt vår monteringsanvisning – annars upphör garantin att gälla

Var uppmärksam på placeringen av köksapparater som avger mycket värme (t.ex. brödrostar, kaffemaskiner, vattenkokare och liknande). Framför allt är det viktigt att dessa inte placeras direkt på en fog på bänkskivan, eftersom värmen kan orsaka skador på fogen.

Diskmaskiner får aldrig öppnas förrän de har ångat av, eftersom den varma ångan förstör bänkskivan (fig. 1). Den medföljande ångspärren ska alltid monteras på kanten av bänkskivans undersida, ovanför diskmaskinen. Obs! Om den medföljande ångspärren inte monteras korrekt upphör garantin att gälla.

Vid urskärningshål för spishåll ska urskärningen alltid isoleras med aluminiumtejp. Diskbänkar för nedfällning och andra installationer som drar till sig/avger fukt rekommenderas isolering med ångspärr/silikon.

Repor och matta områden uppstår, som även förekommer vid normalt, dagligt bruk på alla typer av bänkskivor, men framträder tydligare på högglossiga, mörka och enfärgade ytor.

Dra aldrig sträva eller knottriga föremål längs bänkskivan, eftersom det repar ytan.

Observera att det vid underlimmade hoar och dolda träkanter kan förekomma en synlig skuggeffekt i laminaten. Det här gäller alla laminatfärger och -typer, men skuggeffekten syns tydligast i högglossiga, mörka och enfärgade laminat. Skuggeffekter berättigar inte till reklamation.



Fig./Abb. 1

Underhåll av bänkskivor i laminat och homogenlaminat

Vad är laminat och homogenlaminat?

Laminat består av flera lager papper som har pressats samman under högt tryck. Det finns två typer av laminat: högtryckslaminat, eller HPL (High Pressure Laminate) och kontinuerligt pressad laminat, eller CPL (Continuously Pressed Laminate). Vi arbetar uteslutande med HPL-laminat med tjockleken 0,7–0,8 mm.

Laminat är en 90–95 % träbaserad produkt som är uppbyggd i tre lager:

- Det översta skiktet är ett skyddande, genomskinligt skikt av papper i alfacellulosa som impregnerats med melaminformaldehyd för att göra det motståndskraftigt mot fläckar, värme, stötar och slitage.
- Ett skikt med dekorativt, tryckt papper, impregnerat med melamin-formaldehyd-harts för styrka, färgbeständighet och klarhet.
- Kärnan består av flera lager kraftpapper som impregnerats med fenolhaltigt harts för att ge styrka och flexibilitet i den färdiga laminaten.

Homogenlaminat

Kärnan till homogenlaminat består av flera lager bärarpapper som tillsammans ger en tjocklek på 8–9 mm.

Ytan

Laminaten tål vanliga hushållskemikalier men inte påverkan från frätande kemikalier (t.ex. avkalkningspreparat, ugnrengöringsmedel, propplösare, klor, cellulosaförtunnare, aceton). Om sådana preparat spills på ytan bör de omedelbart avlägsnas och bänkskivan sköljas med vatten (fig. 2). Skulle olyckan vara framme och laminatbänkskivan ha haft långvarig kontakt med ovanstående preparat eller liknande medel, kan laminatskivan få fläckar eller liknande som inte går bort. Starkt färgade livsmedel och liknande kan missfärga laminaten. Diskmedel – glas som är fuktiga på undersidan och liknande.

Daglig rengöring

För daglig rengöring används ljummet vatten med lite diskmedel. Fläckar som inte går bort med bara vatten kan ofta avlägsnas med sprit eller aceton, eller med lika delar vatten och klorin. Vid användning av dessa rengöringsmedel måste avluftning säkerställas. Tänk också på att träkanter inte tål kontakt med dessa medel. Efter användning av dessa medel är det viktigt att skölja skivan med ljummet vatten för att få bort alla rester av kemikalierna. Det går också att använda laminatrengöringsmedel eller en särskild rengöringsvamp (fig. 4) som kan köpas i butiken där bänkskivan är köpt. Använd aldrig skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel för att rengöra laminatskivan (fig. 3). En grytsvamp kan repa ytan.

Rengöringsmedel till laminat

Laminatrengöringsmedlet sprejas direkt på laminatytan. Använd en trasa till att fördela laminatrengöringsmedlet med cirkelrörelser. Vänta 2–3 minuter och torka sedan av laminaten med en trasa som vridits ur i rent vatten. Slutligen torkas bänkskivan av med en ren handduk.

Önskas en blankare yta: Spraya laminatrengöringsmedel på bänkskivan, vänta 2–3 minuter och torka av laminaten med en torr handduk.

När laminaten är avtorkad bör den vara helt ren. I vissa fall kan det vara nödvändigt att upprepa proceduren en eller två gånger, tills önskat resultat har uppnåtts.

Rengöring av laminat 602/602H – mattsvart

Vår speciallaminat 602/602H i mattsvart har den särskilda egenskapen att repor i ytan kan poleras bort med hjälp av en specialsvamp. Specialsvampen köper du där du köpte bänkskivan.



Fig./Abb. 2

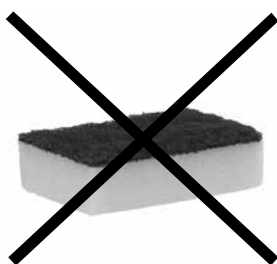


Fig./Abb. 3



Fig./Abb. 4

Underhåll av bänkskivor i CoreStone

Vad är CoreStone?

CoreStone är delvis en naturprodukt som består av ett kompositmaterial, som i sin tur består av 1/3 akrylbindemedel och 2/3 mineralbaserat fyllnadsmedel med färgpigment, vilket ger en homogen uppbyggnad.

Bindemedel/bas – 1/3 akryl

- Akrylharts (PMMA, Polyethylmethacrylat)
(Egenskap: delvis sammanhängande nätverk som ger den termoplastiska egenskapen tung/formbar)

Mineralbaserat fyllnadsmedel – 2/3 fyllnadsmedel med färgpigment

- Aluminiumtrihydrat (ATH), mer känt som
- aluminiumhydroxid
(Funktion: Förbättrar värmebeständigheten/sänker materialkostnaden/ger färgpigment)

Granulat:

- Stenoptik – är ett CoreStone-baserat skivmaterial som är hackat, sorterat i olika storlekar och blandat med grundmassan innan skivorna tillverkas.

Egenskaper hos CoreStone

- Får komma i kontakt med livsmedel enl. EN13130 och EN1186
- Klarar värme upp till 180° C enl. ISO19712
- Ljusäkta enl. ISO4892, vilket motsvarar standardnivå 6 på Wool-skalan
- Optiskt osynliga fogar
- Enkel att rengöra och underhålla
- Materialets egenskaper gör ytan varm och behaglig att röra vid
- Kan repareras, och spår av användning kan putsas bort
- Motståndskraftig mot normala hushållsrengöringsmedel enl. ISO19712

Daglig rengöring

Vid daglig rengöring rekommenderas att en fuktig trasa används, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel. Det går också att använda rengöringssetet för CoreStone, som kan köpas i butiken där bänkskivan köptes. Intorkade fläckar eller medel som färgar (fruktsaft, kaffe, te) tas bort med en mjuk svamp och flytande rengöringsmedel (utan skurmedel).

Rengöringsmedel som används till diskmaskiner eller badrum kan också användas till att avlägsna fläckar. Efter varje rengöring torkas skivan grundligt av med rent vatten.

Svårare fläckar tas bort med klorinrengöringsmedel och en mjuk svamp eller borste.

Kalkfläckar avlägsnas med ättiksrengöringsmedel, ren ättika eller ett avkalkningsmedel.

Efter varje rengöring torkas skivan – oavsett rengöringsmedel – grundligt av med rent vatten.

Mer information om borttagning av extra svåra fläckar finns på sidan 22. Anvisningarna ska följas.

Tänk på

Skivan är beständig mot hushållskemikalier och desinficeringsmedel, men observera ändå att en längre tids påverkan av aggressiva ämnen (t.ex. ugn- och avloppsrengöringsmedel, vätesuperoxid, borttagningsmedel för nagellack, förtunning, aceton, terpentin, klor eller desinficeringsmedel) kan lämna märken. Dessa ska därför omgående torkas bort varpå bänkskivan rengörs grundligt med tvällösning.

Om olyckan är framme

Mindre och/eller djupare repor kan avlägsnas med underhålls-/reparationskitet för CoreStone, som kan köpas i butiken där skivan köptes. Krämen appliceras jämnt över hela skivan med mjuka, cirkulära rörelser med en mjuk trasa.

Har större skador eller fläckar uppstått som inte kan tas bort på ovanstående sätt, kan det skadade området bytas ut av en auktoriserad montör. Här ska det medföljande batchprovet användas.

Underhåll av diskbänk – stål, silgranit, emalj, porslin och CoreStone

Alla typer av diskbänkar ska rengöras dagligen med en urvriden trasa och diskmedel. Använd aldrig stålull, skursvamp, skurkräm eller liknande eftersom det repar ytan. Kemiska avkalkningsmedel kan användas vid kalkavlagringar, men får aldrig lämnas på ytan i mer än 3 minuter eftersom de fräter på ytan och den riskerar att färgas svart. Starka diskmedel som innehåller bl.a. citrus och liknande kan förstöra ytan i diskhon om medlet droppar konstant på samma ställe (från t.ex. en tvålump) eller flyter ut i diskhon utan att det torkas bort omgående.

Emaljerade diskbänkar kan, om en missfärgning har uppstått, rengöras med lika delar klorin och vatten. Det finns även specialpreparat i handeln för rengöring av diskbänkar i stål, silgranit, porslin och emalj.

Diskbänkar i CoreStone rengörs enligt beskrivningen för bänkskivor ovan.

För dagligt underhåll, se diskbänksstillverkarens webbplats.

Underhåll av kanter**Lackerade trälistor**

Lackerade träkanter bör efterbehandlas efter behov – dock minst en gång per år – med syrehärdande interiörlack, som kan köpas i butiken där bänkskivan är köpt. Behandlingen utförs genom att träkanten slipas med fint sandpapper – var försiktig så att du inte slipar på laminatyten. Slipdammet avlägsnas sedan och träkanten lackeras 1–2 gånger.

Oljebehandlade/betsade träkanter

Oljebehandlade träkanter ska under de första 4–8 veckorna efterbehandlas ungefär en gång i veckan med rå linolja. Detta görs lättast genom att ett tunt lager olja påförs med en pensel eller trasa. När kanterna är mätade ska de underhållas med rå linolja efter behov, dock minst en gång per år. Undvik överdriven användning av vatten på fram- och bakkanten i trä.

Aluminiumkanter

Aluminiumkanter får bara torkas av med en trasa som vridits ur i tvållösning. Undvik alla typer av rengöringsmedel och kemikalier. Tänk särskilt på att klorin och andra klorhaltiga rengöringsmedel kan förstöra ytan på aluminium. Skurmedel, skursvampar och andra slipande material förstör och repar ytan på aluminiumkanten, och skadorna kan inte repareras.

Plastkanter

Plastkanter bör endast torkas av med en trasa som vridits ur i tvållösning. Vid användning av starka rengöringsmedel och kemikalier kan ytan bli matt och förstörd. Undvik att använda för mycket vatten på kanterna, eftersom vattnet kan förorsaka att kanterna släpper mm.

Reparationsolja vitbetsat till träkanter**Innehåll:**

1. Sandpapper för lätt avslipning
2. Specialolja – klar för påstrykning
3. Specialbets – ska eventuellt tunnas ut med terpentin – flytande konsistens
4. Pensel
5. Grundrengöring
6. Tejp för täckning

Anvisningar:

1. Applicera grundrengöring med en torr trasa och torka träkanten noggrant. Torka efter med en ren och torr trasa.
2. Slipa med lätt hand trälisten med sandpapperet där olja ska strykas på.
3. Täck laminatytan längs trälisten med den medföljande tejp.
4. Stryk på bets med mjuka drag längs hela kanten.
5. Låt betsen torka i 20 minuter.
6. Stryk på olja med mjuka drag över träkanten.
7. Låt oljan torka i 20 minuter.
8. Torka av träkanten med en ren och torr trasa.
9. Ta av täcktejp.

Nu är träkanten stark och hållbar – inoljad med specialolja. Följ underhållsanvisningarna som medföljde bänkskivan för fortsatt lång livstid

Reparationsolja svartbetsat till träkanter**Innehåll**

1. Sandpapper för lätt avslipning
2. Specialolja – klar för påstrykning
3. Specialbets – ska eventuellt tunnas ut med terpentin – flytande konsistens
4. Pensel
5. Grundrengöring
6. Tejp för täckning

Anvisningar:

1. Applicera grundrengöring med en torr trasa och torka träkanten noggrant. Torka efter med en ren och torr trasa.
2. Slipa med lätt hand trälisten med sandpapperet där olja ska strykas på.
3. Täck laminatytan längs trälisten med den medföljande tejp.
4. Stryk på bets med mjuka drag längs hela kanten.
5. Låt betsen torka i 20 minuter.
6. Stryk på olja med mjuka drag över träkanten.
7. Låt oljan torka i 20 minuter.
8. Torka av träkanten med en ren och torr trasa.
9. Ta av täcktejp.

Nu är träkanten stark och hållbar – inoljad med specialolja. Följ underhållsanvisningarna som medföljde bänkskivan för fortsatt lång livstid

Reparationsolja till träkanter**Indhold:**

1. Sandpapper för lätt avslipning
2. Specialolja – klar för påstrykning
3. Pensel
4. Grundrengöring
5. Tejp för täckning

Anvisningar:

1. Applicera grundrengöring med en torr trasa och torka träkanten noggrant. Torka efter med en ren och torr trasa.
2. Slipa med lätt hand trälisten med sandpapperet där olja ska strykas på.
3. Täck laminatytan längs trälisten med den medföljande tejp.
4. Stryk på olja med mjuka drag längs hela kanten.
5. Låt oljan torka i 20 minuter.
6. Torka av träkanten med en ren och torr trasa.
7. Ta av täcktejp.

Nu är träkanten stark och hållbar – inoljad med specialolja. Följ underhållsanvisningarna som medföljde bänkskivan för fortsatt lång livstid